

STEINHOFF Montage und Gebrauchsanleitung
für die Anhängerkupplung:
FIAT SEICENTO
(05/1998 -)

Katalognummer F-132

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **F-132** für den Fahrzeugtyp **Fiat Seicento** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen E20.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **F-132** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **F-132** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: F-132	Die Anhängerkupplung für den Wagen Fiat Seicento
A50-X	Kupplungsklasse
E20 55R-01 0720	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 3,0 kN	D-Wert
S = 30 kg	Stützlast
R = 400 kg	Max. Anhängerlast

Während des Betriebs sind alle Elemente der Anhängerkupplung im richtigen technischen Zustand zu halten und gegen Korrosion zu schützen.

Die Anhängerkupplung muss zusätzlich mit einem Reißseil mit dem Anhänger verbunden werden.

Die Montage

Die Anhängerkupplung besteht aus:

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 1. Gestell | - 1 Stück | 8. Unterlegscheibe Ø13,0 | - 2 Stück |
| 2. Kugelkupplung mit der Stütze | - 1 Stück | 9. Federring Ø12,2 | - 6 Stück |
| 3. Steckdosenhalterung | - 1 Stück | 10. Federring Ø10,2 | - 2 Stück |
| 4. Spezielle Unterlegscheibe 90x90xØ12,5 | - 2 Stück | 11. Schraube M10x40 | - 2 Stück |
| 5. Spezielle elliptischförmige Unterlegscheibe | - 2 Stück | 12. Schraube M12x30 | - 4 Stück |
| 6. Rechteckige Unterlegscheibe 30x50/Ø10,5x5 | - 2 Stück | 13. Schraube M12x90 | - 2 Stück |
| 7. Distanzhülse Ø25/Ø12,5x55 | - 2 Stück | 14. Mutter M10 | - 2 Stück |
| | | 15. Mutter M12 | - 2 Stück |

Bei der Montage der Anhängerkupplung **F-132** ist gemäß folgender Anleitung vorzugehen:


- Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen zusätzlichen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
- Die hintere Stoßstange demontieren und die Anhängerkupplung auseinander schrauben.
- Die Distanzhülsen Ø25/Ø12,5x55 (7) in die am weitesten vom Karosseriestreifen platzierten in den Längsträgern Bohrungen hineinstecken.
- Das Gestell (1) an die Längsträger einlegen und mit den Schrauben M10x40 (11) verschrauben, in die ellipsenförmige Bohrung der Stütze in dem Wagen, die spezielle Unterlegscheibe (5), dann die rechteckige Unterlegscheibe (6), den Federring Ø10,2 (10) und die Mutter M10 (14) aufsetzen.

- Die zwei Bohrungen Ø12,5 auf jeder Seite in den Längsträgern von unten zu innen des Kofferraumes durch die Öffnungen in den Seitenstützen des Gestells (1) und den Distanzhülsen (7) ausbohren.
- Die Schrauben M12x90 (13) mit den Unterlegscheiben Ø13,0 (8), den speziellen Unterlegscheiben (4) von oben, von unten die Federringe Ø12,2 (9) und die Muttern M12 (15) aufsetzen und verschrauben.
- Die hintere Stoßstange wieder montieren.
- An das Gestell (1), die Kugelkupplung (2) mit den Schrauben M12x30 (12) zusammen mit den Federringen Ø12,2 (9), der Steckdosenhalterung (3) von der linken Seite der Kugelkupplung anschrauben.
- Alle Verschraubungen auf Festigkeit überprüfen.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung F-132 an dem Fahrzeugtyp Fiat Seicento.

Vorsicht: Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **F-132** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Montageschema:

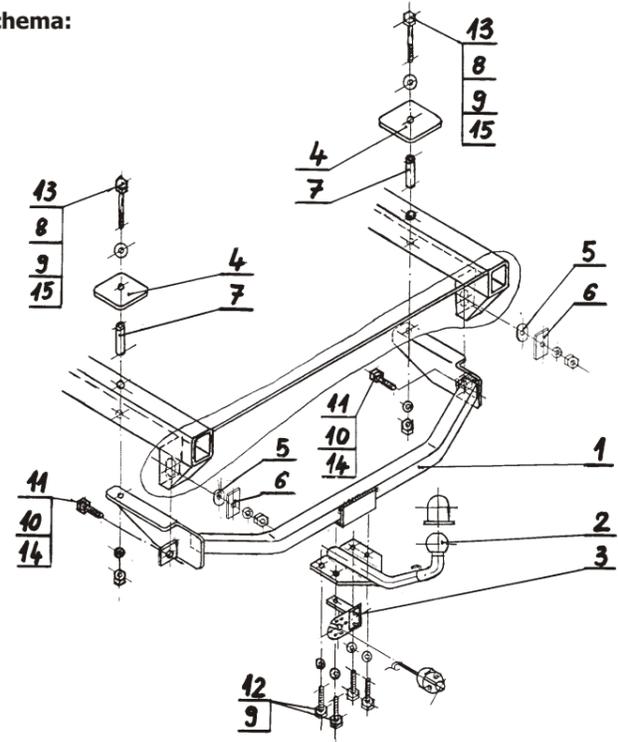

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.